
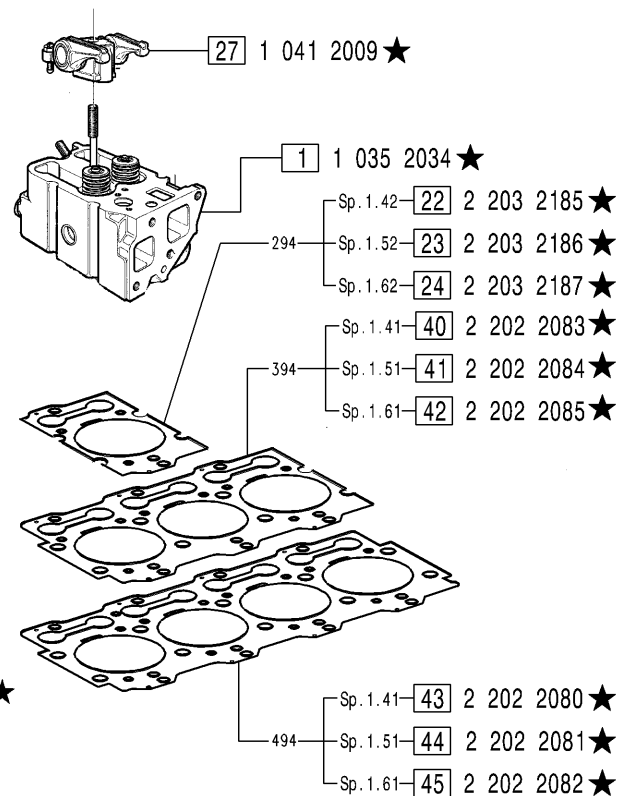


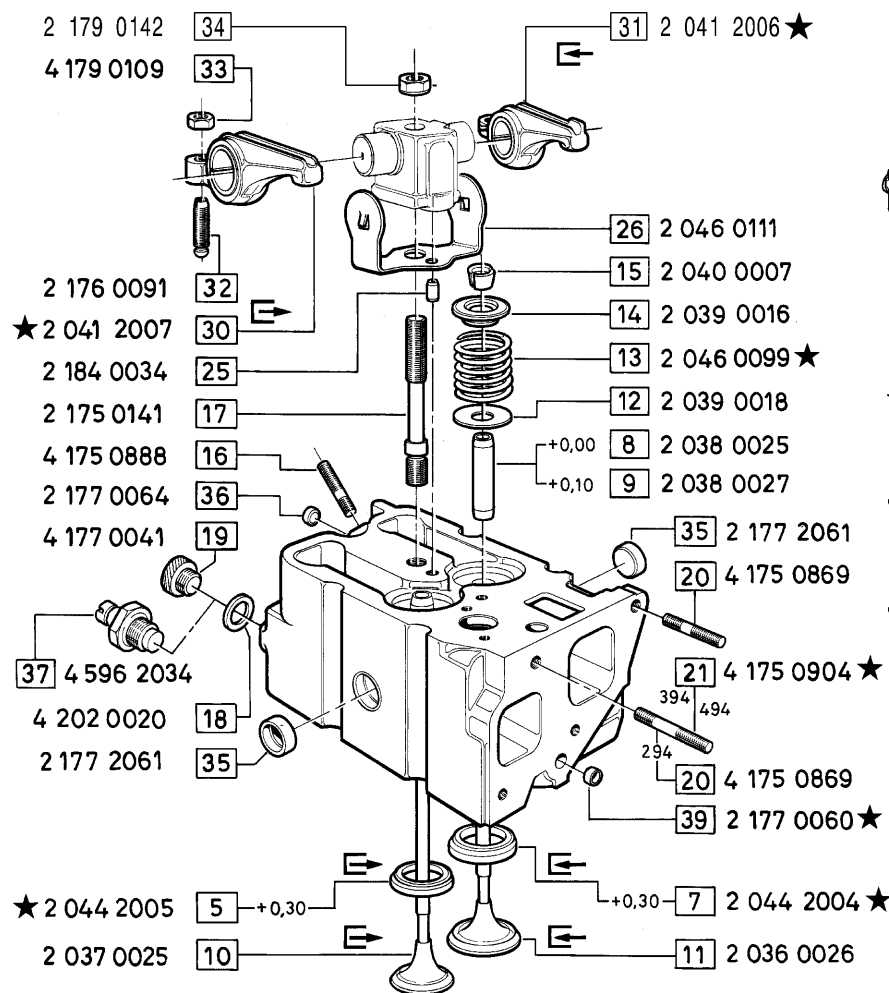

ATTENZIONE - WARNING

PER MOT. **HR394**, I PROGRESSIVI 40-41-42 DEVONO ESSERE ASSEMBLATI CON LE COLONNETTE PROGRESSIVO 45 E DISTANZIALE PROGRESSIVO 46 DELLA TAB.06.00.00-A
FOR ENGINE **HR394**, THE REF.40 41-42 MUST BE ASSEMBLED WITH THE END COLUMN REF.31 AND SPACER REF.35 THE TAB.06.00.01-A

PER MOT. **HR494**, I PROGRESSIVI 43 44 45 DEVONO ESSERE ASSEMBLATI CON LE COLONNETTE PROGRESSIVO 45 DELLA TAB.06.00.00-A
FOR ENGINE **HR494**, THE REF.43 44 45 MUST BE ASSEMBLED WITH THE END COLUMN REF 45 THE TAB.06.00.00-A

MODIFICHE-MODIFICATIONS-ÄNDERUNGEN-MODIFICACIÓN						
Pos. N.	Codice	SIMBOLI			EC	Fino a matricola
		△	▲	▢		
1	1 035 2024	X		X		
1	1 035 2032		X			{ 94A - 01511 88A - 06421 91A - 03570
3	2 177 2062			X		
3	2 177 2068				X	
3	2 177 2028		X			{ 94A - 01511 88A - 06421 91A - 03570
5	2 044 0028B	X		X		
7	2 044 0021B	X		X		
13	2 046 2060		X	X		{ 94A - 01657 88A - 08915 91A - 04510
13	2 046 0113B		X	X		
21	4 175 0350	X		X		
22	2 203 2148	X		X		
22	2 203 2112	X		X		
	2 203 0460B	X				
23	2 203 2149	X		X		
23	2 203 2043	X		X		
24	2 203 2150	X		X		
24	2 203 2113	X		X		
	2 203 0461B	X				
27	1 041 0014		X			{ 94A - 01701 88A - 11564 91A - 05697
28	2 020 0154			X		
29	2 171 0123			X		
30	2 041 0025		X			{ 94A - 01701 88A - 11564 91A - 05697
31	2 041 0026		X			
38	2 177 2013		X			
38	2 177 2058			X		
39	2 177 0064		X			88A - 14638
40	2 203 2185 (Q.tà 3)		X	X		
41	2 203 2186 (Q.tà 3)		X	X		{ 88A - 23884 89A -
42	2 203 2187 (Q.tà 3)		X	X		
43	2 203 2185 (Q.tà 4)		X	X		
44	2 203 2186 (Q.tà 4)		X	X		{ 91A - 05888 92A -
45	2 203 2187 (Q.tà 4)		X	X		

Pos. N.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	Quantità				12	PIATTELLO INFERIORE	4	6	8		21	PRIGIONIERO		6	8		31	BILANCERE ASPIRAZIONE	2	3	4	
		294	394	494																			
						13	MOLLA	4	6	8		22	GUARNIZIONE Sp. 1.42	2				32	VITE REGISTRO	4	6	8	
1	TESTA COMPLETA	2	3	4		14	PIATTELLO SUPERIORE	4	6	8		23	GUARNIZIONE Sp. 1.52	2				33	DADO	4	6	8	
5	SEDE SCARICO + 0.30	2	3	4		15	SEMICONI	8	12	16		24	GUARNIZIONE Sp. 1.62	2				34	DADO	2	3	4	
7	SEDE ASPIRAZIONE + 0.30	2	3	4		16	PRIGIONIERO	2	3	4		25	SPINA CILINDRICA	2	3	4		35	TAPPO	4	6	8	
8	GUIDA VALVOLE + 0.00	4	6	8		17	PRIGIONIERO	2	3	4		26	MOLLA	2	3	4		36	TAPPO	2	3	4	
9	GUIDA VALVOLE + 0.10	4	6	8		18	GUARNIZIONE	2	3	4		27	GR. BILANCERI COMPLETO	2	3	4		37	TERMOCONTATTO	1	1	1	
10	VALVOLA SCARICO	2	3	4		19	TAPPO	2	3	4		28	PERNO	2	3	4		39	TAPPO	2	3	4	
11	VALVOLA ASPIRAZIONE	2	3	4		20	PRIGIONIERO	8	6	8		30	BILANCERE SCARICO	2	3	4		40	GUARNIZIONE Sp. 1.41			1	